


Assemblage pour **céramique**

- 1 Céramique
- 2 Panneau de béton Permabase 1/2" avec joints tirés au mortier à céramique et vissé dans les lattes de bois du **SONO/MAX**
- 3 Panneau cimenté PermaBase 1/2 vissé sur **SONO/MAX**
- 4 Panneau de fibre de bois **SONO/MAX** 25 (25mm) flottant
- 5 Plywood vissé et collé aux poutrelles
- 6 Poutrelles ajourées avec isolant en nattes dans les poutrelles
- 7 Système d'ancrage acoustique
- 8 Gypse 1/2" et Gypse 5/8" Type X

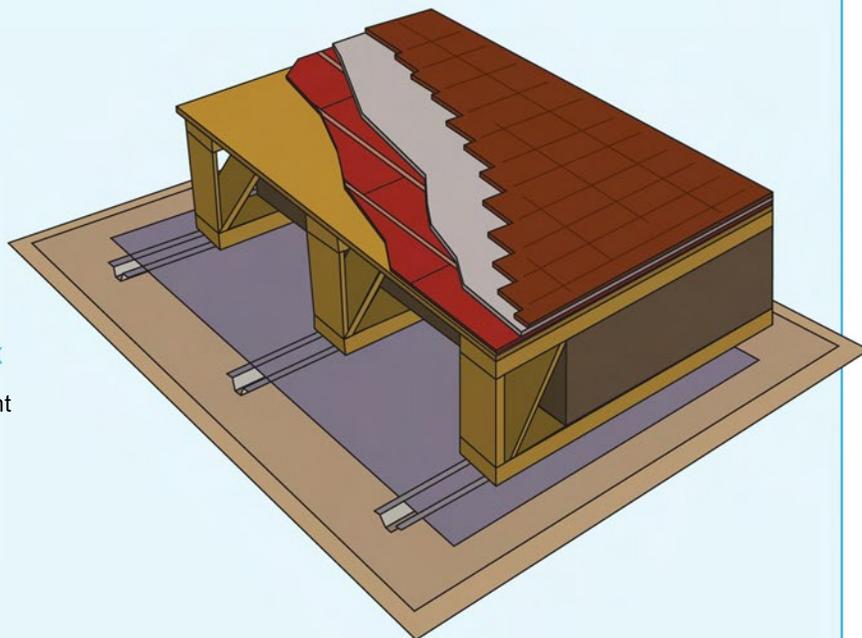

Assemblage pour plancher de **bois**

- 1 Membrane foam noir avec film
- 2 Panneau de béton Permabase 1/2" flottant
- 3 Panneau de fibre de bois **SONO/MAX** 25 (25mm) flottant
- 4 Plywood vissé et collé aux poutrelles
- 5 Poutrelles ajourées avec isolant en nattes dans les poutrelles
- 6 Système d'ancrage acoustique
- 7 Gypse 1/2" et Gypse 5/8" Type X

